



Abstract

金剛經講義


Shanghai Zhongchuang High-tech Technology Co., Ltd.

2. **Calligraphy** (Handwriting) – The style of writing used in the document.

3 产品描述

3.1 产品介绍

3.1.1 F20

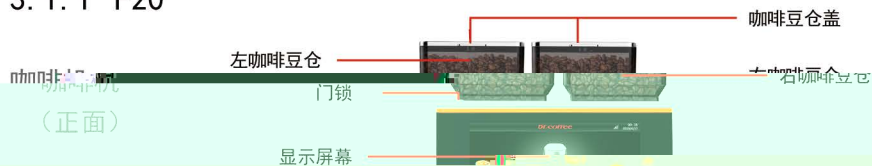

3.1.2 F22



3.2 技术参数

3.2.1 产能描述

日建议出杯量

出杯量(杯/天)

		卡布奇诺(240ml)	60	75
每小时出热水量			30L	
咖啡豆仓容量			大约2700g	
			右粉仓：奶粉100g/压克力料粉50g	

W

3.3 随机配件

此全自动咖啡机在供货时提供以下配件：

3.3.1 F20

电源线

快速开机指南

豆盒组

3.3.2 P30

电源线x	水管x	连接水管	水箱x
快速开机指南	说明书	电源线	水箱

额定电压

220V~240V
额定功率为1200W
额定容量为1.2L

额定功率

产品重量

产品重量

2.1 安全要求

1.1

本产品为家用产品，使用时请仔细阅读说明书，并按照说明书的要求进行操作。本产品在使用过程中，可能会出现一些异常情况，如：咖啡机无法启动、咖啡机无法出水、咖啡机无法加热等。如果出现这些异常情况，请及时联系售后服务人员进行处理。

本产品在使用过程中，可能会出现一些异常情况，如：咖啡机无法启动、咖啡机无法出水、咖啡机无法加热等。如果出现这些异常情况，请及时联系售后服务人员进行处理。

4.5 P30粉料机的安装与连接


4.5.2 安装粉料盒

4.5.1 饮品出口管的连接


步骤1: 如图将粉料机与咖啡机并排放置, 隔开一段距离; 如图顺时针旋转钥匙并打开粉料机门;



步骤2: 如图取出附件饮品出口管, 软管端从图示粉料机侧边孔穿过; 将其拉出;

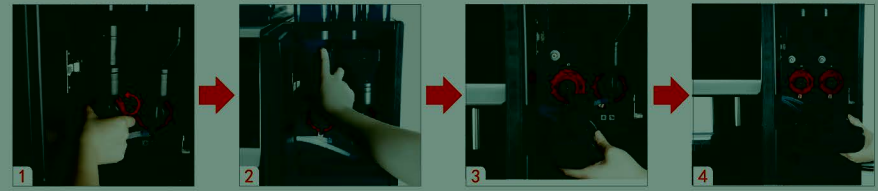


步骤2: 如图抽出上盖小板, 附件盒中取出左(L)、中(M)、右(R)粉盒, 注意出口处Mark标识;

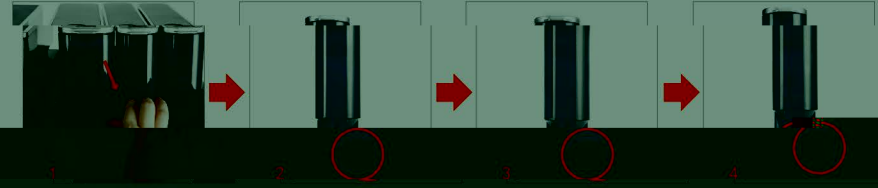


步骤3: 如图将粉料盒放入粉料机, 注意出口处Mark标识;



步骤4: 如图将粉料盒放入粉料机, 注意出口处Mark标识;

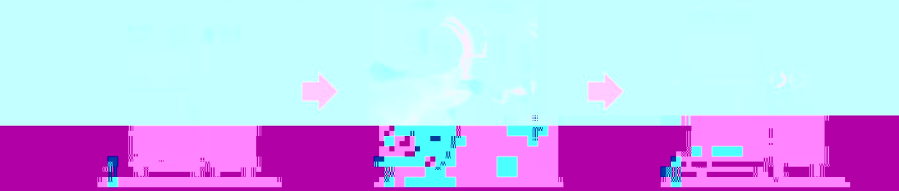

步骤5: 如图将粉料盒放入粉料机, 注意出口处Mark标识;

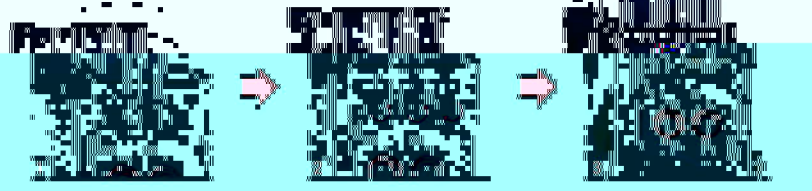

步骤6: 如图将粉料盒放入粉料机, 注意出口处Mark标识;






5.2 启动咖啡机。

5.4 初始设置

步骤1 咖啡机启动后，按下咖啡机上的“启动”按钮。

咖啡机启动后，按下咖啡机上的“启动”按钮。

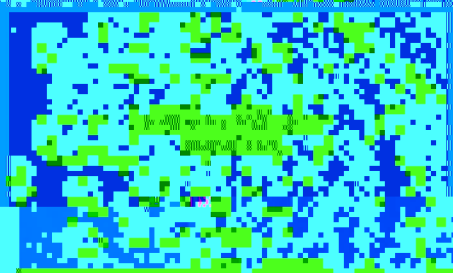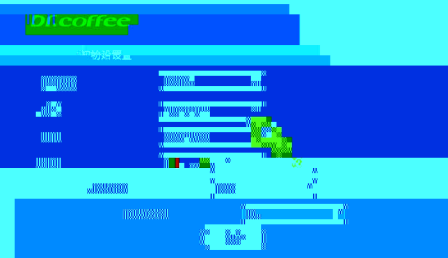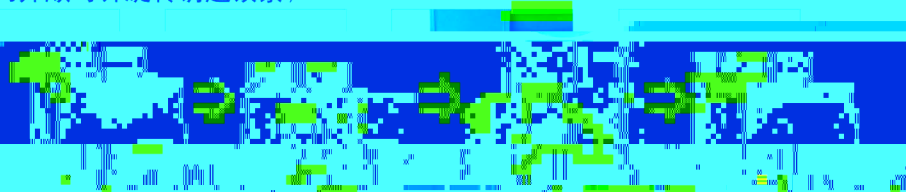

咖啡机启动后，按下咖啡机上的“启动”按钮。



咖啡机启动后，按下咖啡机上的“启动”按钮。


咖啡机启动后，按下咖啡机上的“启动”按钮。



步骤4：开机完成，咖啡机准备就绪，等待制作饮品。




步骤3：点击服务菜单，输入密码，进入工程设置界面；

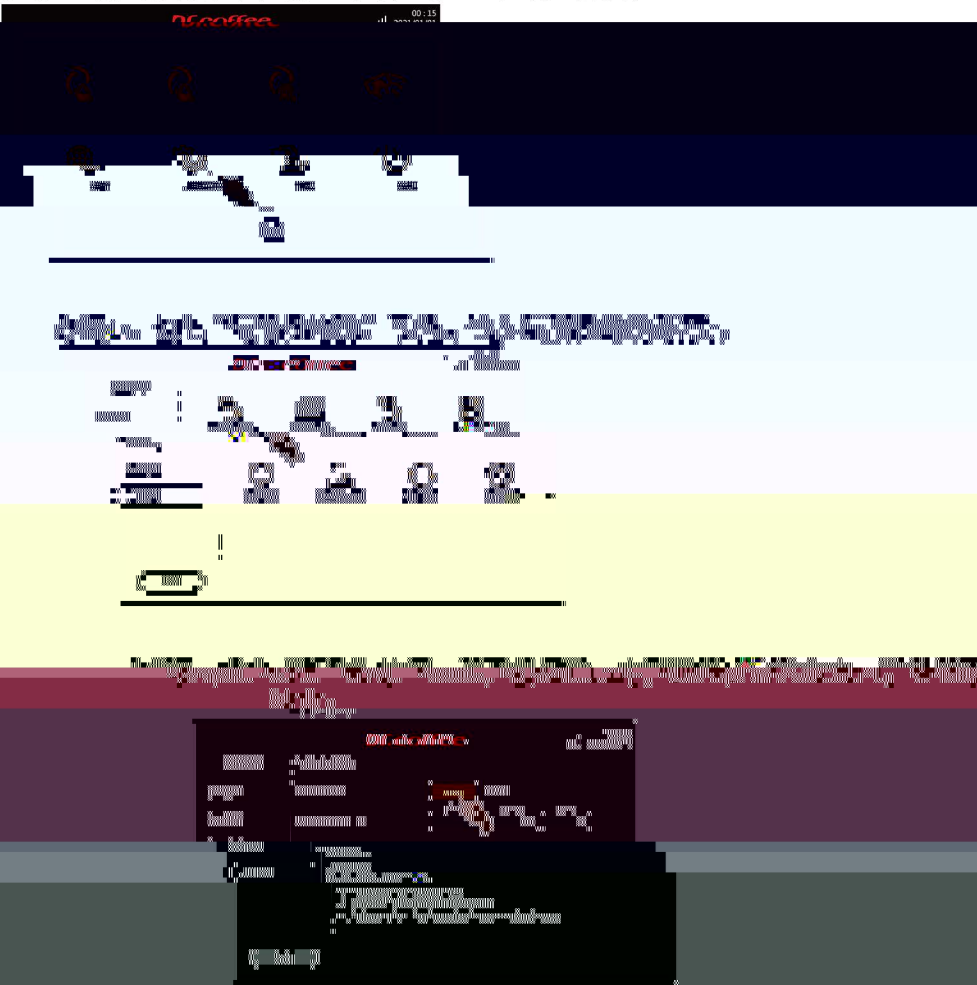

步骤5：点击服务菜单，输入密码，进入工程设置界面。




步骤6：点击“物料量校准”图标，进入物料量校准界面。

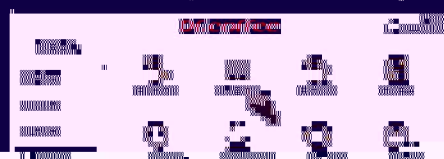

步骤7：

步骤8：

步骤9：选择“空物料罐”，点击“开始”按钮，物料进入校准容器内，等待物料量（h）完成。

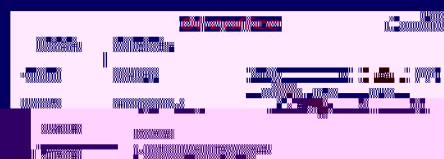


步骤10：将盛满物料的空物料出口量校准后重新称重。




步骤11：再次将取粉容器放置于粉料出口下方，继续点击“启动”按钮，进行第二次送料，直至物料量（h）完成时停止送料，将物料量（h）记录在案。



步骤12：重复以上步骤，称重，记录数据，完成第二次校准。

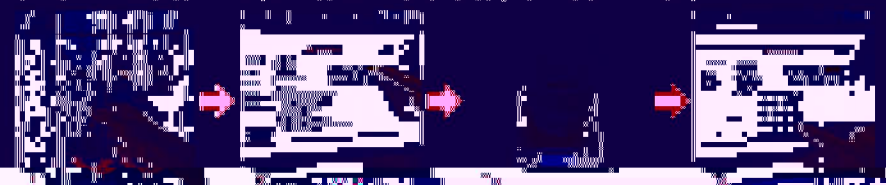

步骤13：点击设置“安全”按钮，在弹出的对话框中。

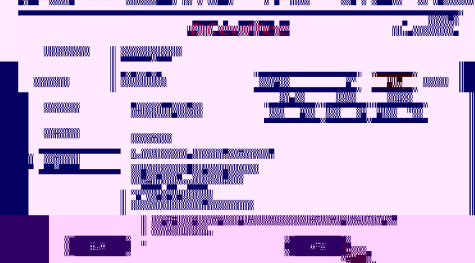


步骤14：

步骤15：在弹出的对话框中，将安全设置选项勾选。

7.1 清洁与保养

● 有经过专业培训人员可以执行如下操作

图 7-1 清洁与保养


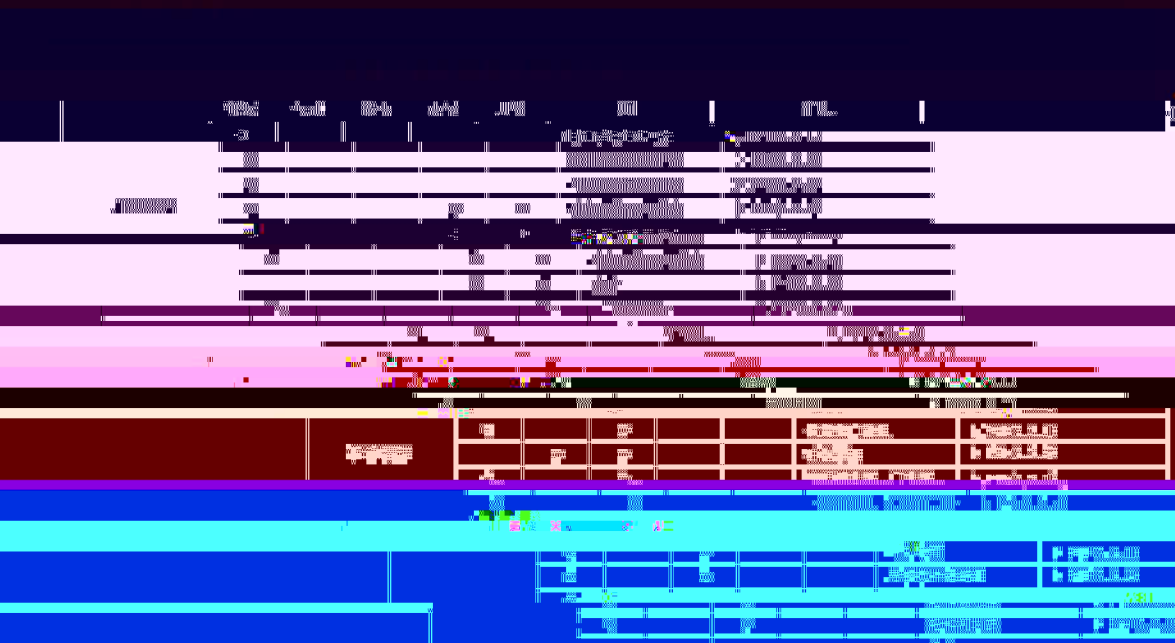


每天	每天至少清洗一次，如有需要可能更频繁
每周	每周至少清洗一次，如有需要可能更频繁
按需	根据需求，如果出现异常或者脏污时清洗
要求	当机器跳出提示要求清洗。
强制	如果提示报警，则必须按时间要求清洗。否则会对机器造成不可逆的损坏。

7.2 自动清洗

7.2.1 冲煮系统快速冲洗

步骤1：点击屏幕下方的快捷菜单图标，进入快捷菜单界面；

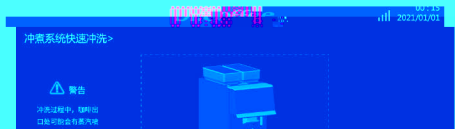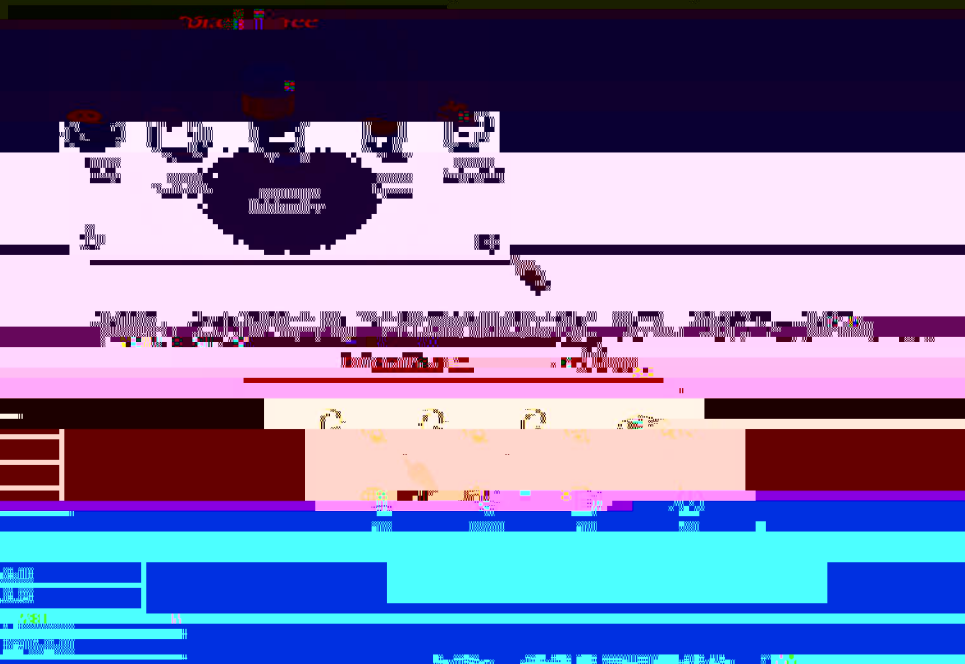


7.2.2 粉料系统快速冲洗

步骤1：点击屏幕下方的快捷菜单图标，进入快捷菜单界面；



在触控屏主界面中的“快捷菜单快速冲洗”选项，按下触控屏。

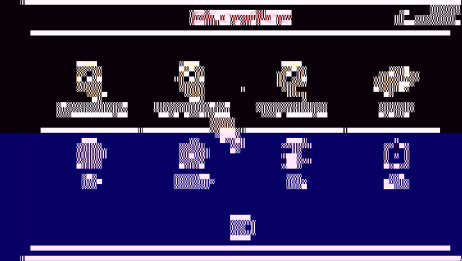


在触控屏主界面中的“快捷菜单快速冲洗”选项，按下触控屏。




/ 粉料系统快速冲洗完成 自动返回主界面

7.2.3 牛奶系统快速冲洗

步骤1：点击屏幕下方的快捷菜单图标，进入快捷菜单界面；

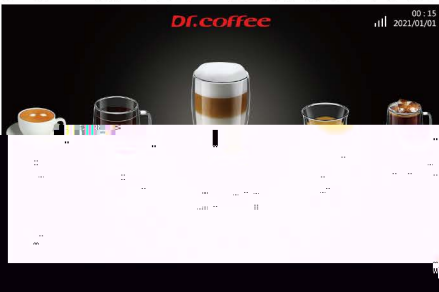

在触控屏主界面中的“快捷菜单快速冲洗”选项，按下触控屏。

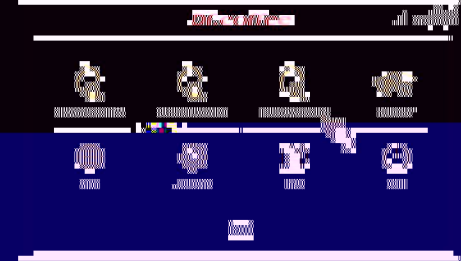


在触控屏主界面中的“快捷菜单快速冲洗”选项，按下触控屏。



/ 牛奶系统快速冲洗完成 自动返回主界面

7.2.4. 一键式保养

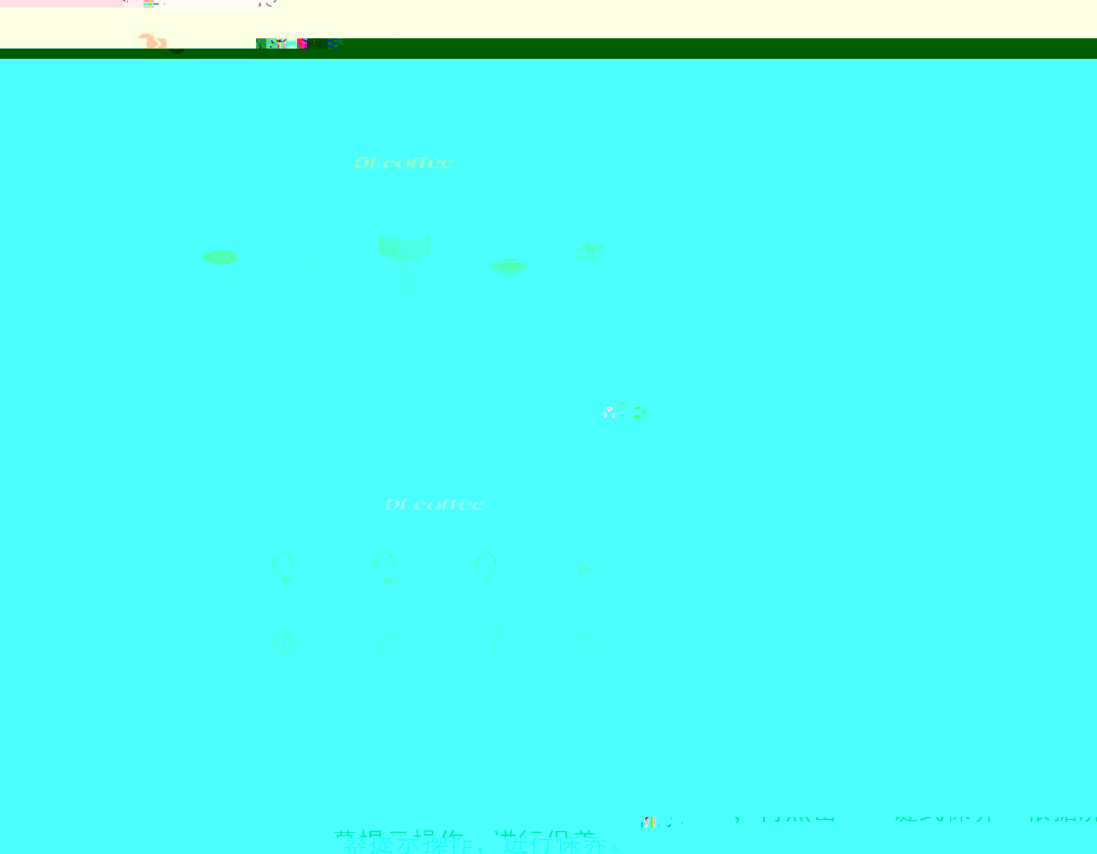

若提示操作，进行保养。

7.2.5 油者系统深度清洗



步骤1：点击屏幕下方的快捷菜单图标，进入快捷菜单界面。

7.3 手动清洁

7.3.1 可拆卸的部件清洁

- 取出咖啡机的水箱、奶箱、牛奶软管、出口盖、搅拌室、渣盒、蓄水盘



7.3.3 导粉搅拌系统(粉盒组)清洁

- 如图打开粉料机门，取下上方小盖板，拨下出口管接头，逆时针旋转锁扣，向外拔出搅拌室组；左右操作方式相同；



- 步骤2: 将取出的咖啡渣及咖啡粉渣，用干布擦拭至基本干燥并取出，在擦拭过程中避免咖啡粉渣飞溅，防止咖啡粉渣飞溅到咖啡机内部，造成咖啡机内部污染。



7.3.4 冲奶装置

- 取下奶盒并清洗，每次取奶前清洗，防止奶盒污染。



