


4.1.4 接水条件.....	16
4.2 放置.....	16
4.2.1 咖啡机.....	16
4.2.2 安装咖啡豆仓、粉料仓.....	16
4.3 连接.....	18
4.3.1 连接进水管.....	18
4.3.2 安装废水管.....	18
4.4 电源.....	19
4.4.1 咖啡机电源.....	19
5 首次运行.....	20
5.1 填充与加注.....	20
5.1.1 填充咖啡豆仓.....	20
5.1.2 填充粉料仓.....	21
5.2 启动咖啡机.....	22
5.3 初始设置.....	22
5.4 研磨量校准.....	24
5.5 粉料量校准.....	27
5.6 关闭咖啡机.....	31
6 饮品制作.....	32
6.1 咖啡饮品.....	32
6.2 粉料饮品.....	33
7 清洁与保养.....	35
7.1 清洁计划.....	35
7.2 自动清洁.....	36

7.2.1 冲煮系统快速冲洗.....	36
7.2.2 粉料系统快速冲洗.....	37
7.2.3 冲煮系统深度清洗.....	38
7.2.4 粉料系统深度清洗.....	38
7.2.5 咖啡机除垢.....	39
7.3 手动清洁.....	40
7.3.1 豆盒组清洁.....	40
7.3.2 导粉搅拌系统&粉盒组清洁.....	40
7.3.3 渣盒&蓄水盘组清洁.....	41
7.3.4 冲泡器清洁.....	42

8 责任与质保.....	43
8.1 用户责任.....	43
8.2 质保和赔偿责任.....	43
9 日常使用与维护注意事项.....	44

3 产品描述

3.1 产品介绍

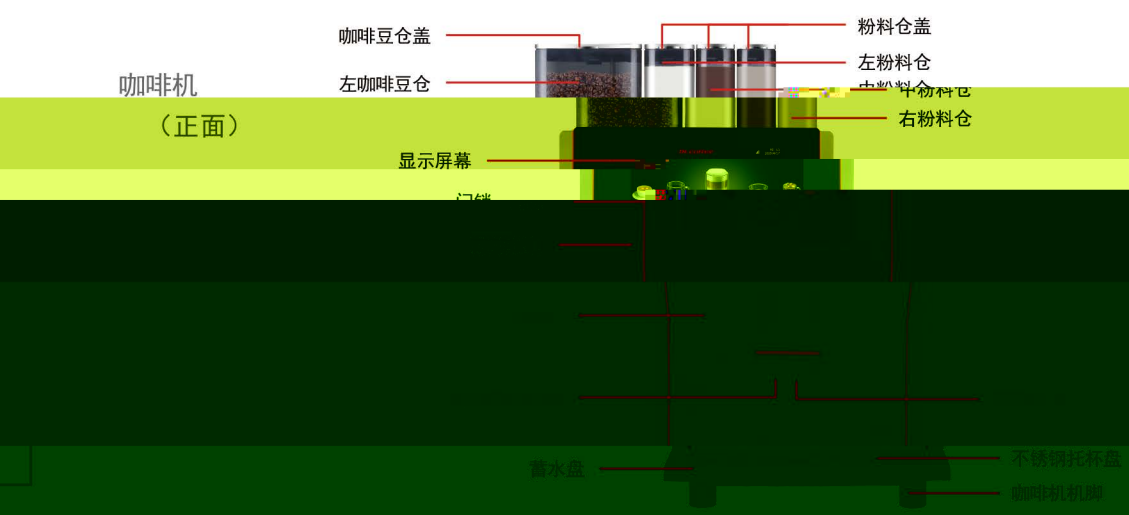

3.2 技术参数

3.2.1 产能描述

基于DIN18873-2的每小时出杯量：

日建议出杯量		200 杯
每小时的杯量	意式浓缩(50ml)	100
	美式咖啡(240ml)	75


3.2.2 规格参数

咖啡机主机	220-240V~ 50/60Hz 1950W
连接水管规格	G3/4" 转 G1/2" 长1.5米含5个接头

连接水管材料	304食品级
咖啡机主机尺寸mm	370*450*650
咖啡机重量	17kg



步骤3：取出接粉容器，进行称重清零，将容器放置在左粉盒下粉口处；

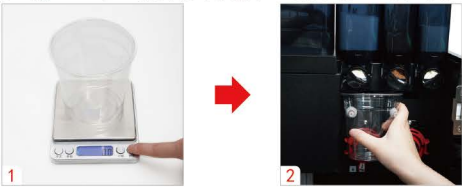

步骤4：点击屏幕下方的快捷菜单图标，进入快捷菜单界面；



步骤5：点击服务菜单，输入密码，进入工程设置界面；



步骤7：选择“左粉料机”，点击“启动”按钮，粉料落入接粉容器内，等待咖啡机工作结束；




步骤8：将接粉容器中的粉料的重量称重后记录到机器中；



步骤9：将接粉容器放回左下粉口，继续点击“启动”按钮，进行第二次研磨，等待粉料机结束；



步骤4：在软关机的状态下，如图逆时针旋转钥匙，打开咖啡机的门，按下
由源开关彻底切断咖啡机由源。将门锁紧。注意：请勿在开机状态下

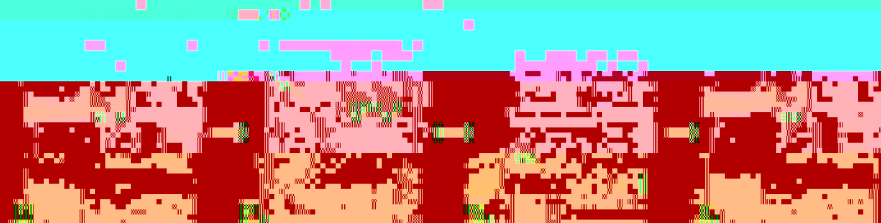

安全警告

6 安全警告

在打开咖啡机门之前，请务必先关闭咖啡机。

6.1 拆卸咖啡机

在拆卸咖啡机之前，请务必先关闭咖啡机。

拆卸时，请务必按照以下步骤进行：



步骤2：饮品制作过程中，点击屏幕中的“”，出现饮品参数调节界面；



在饮品制作过程中，点击屏幕中的“”，出现饮品参数调节界面；




6.2 暂停饮品

在饮品制作过程中，点击屏幕中的“”，出现饮品参数调节界面；


在饮品制作过程中，点击屏幕中的“”，出现饮品参数调节界面；



步骤2: 饮品制作过程中... 点击屏幕中的“”, 出现饮品参数调节界面;

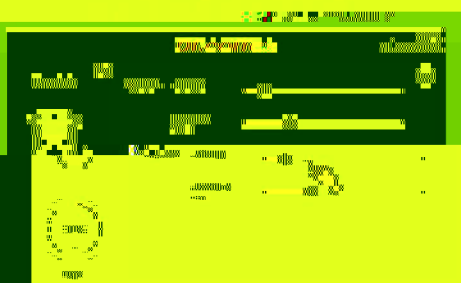

伊藤：當選後就任中，最令「落選」者不滿之處是。

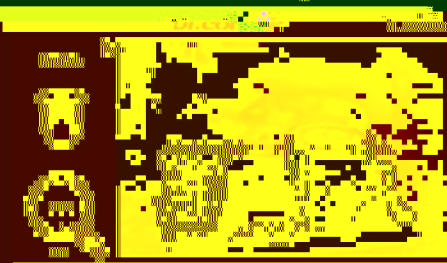




一、清洁与保养

[illegible]

7.2 自动清洁


7.2.1 冲煮系统快速冲洗

步骤1：点击屏幕下方的快捷菜单图标，进入快捷菜单界面；

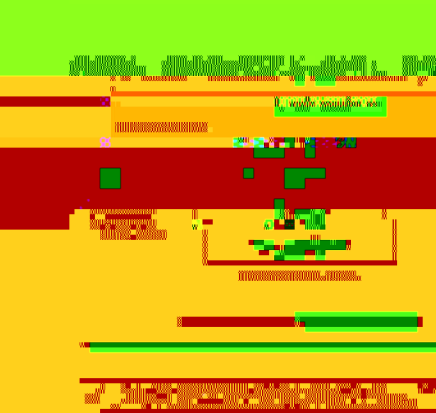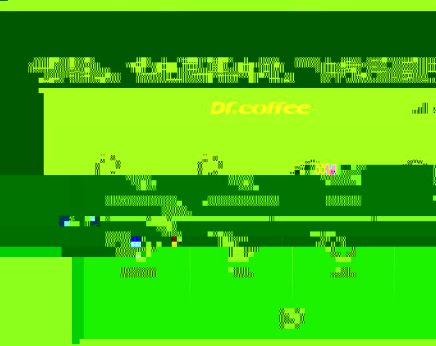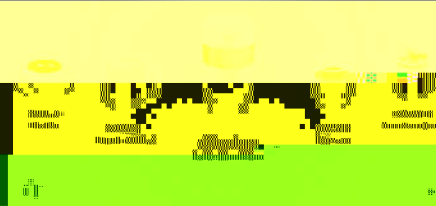

7.2.2 粉料系统快速冲洗

步骤1：点击屏幕下方的快捷菜单图标，进入快捷菜单界面；

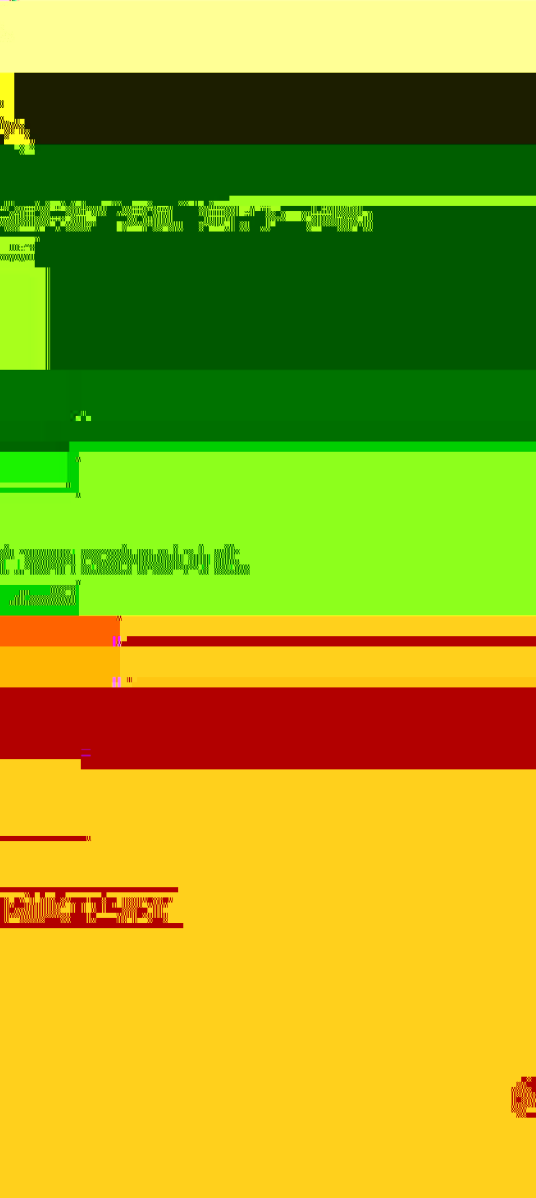

7.2.3 油者系统深度清洗



图 7-2-3 油者系统深度清洗界面

图 7-2-3

图 7-2-3

7.2.4 咖啡系统维护提示

咖啡系统维护提示界面，用于提醒用户进行咖啡系统的维护。

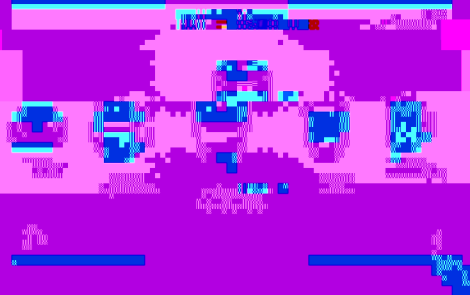


图 7-2-4

图 7-2-4

7.2.5 咖啡系统深度清洗



图 7-2-5 咖啡系统深度清洗界面

图 7-2-5

图 7-2-5

咖啡系统深度清洗界面，用于提醒用户进行咖啡系统的维护。

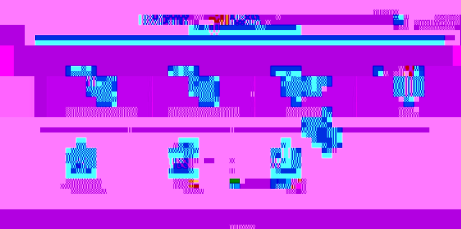


图 7-2-5

图 7-2-5

7.3 手动清洁

步骤2: 将导料口、搅拌室用清水清洗, 清洗完用干布擦拭干净, 用干布



