



5.2 首次运行

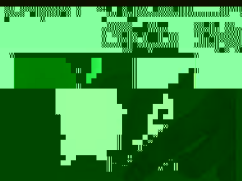

启动咖啡机：如图按下机器背后的电源开关，咖啡机接通电源。

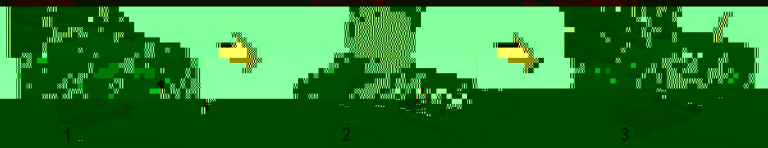

圖為美國水站。



步骤4: 饮品制作过程中, 点击“取消”即可立即停止制作。



7.1 日常维护


7.1.1 咖啡机日常维护

7.1.1.1 咖啡机日常维护

咖啡机日常维护包括: 进入维护菜单;

7.1.2 咖啡机日常维护

咖啡机日常维护包括: 进入维护菜单;

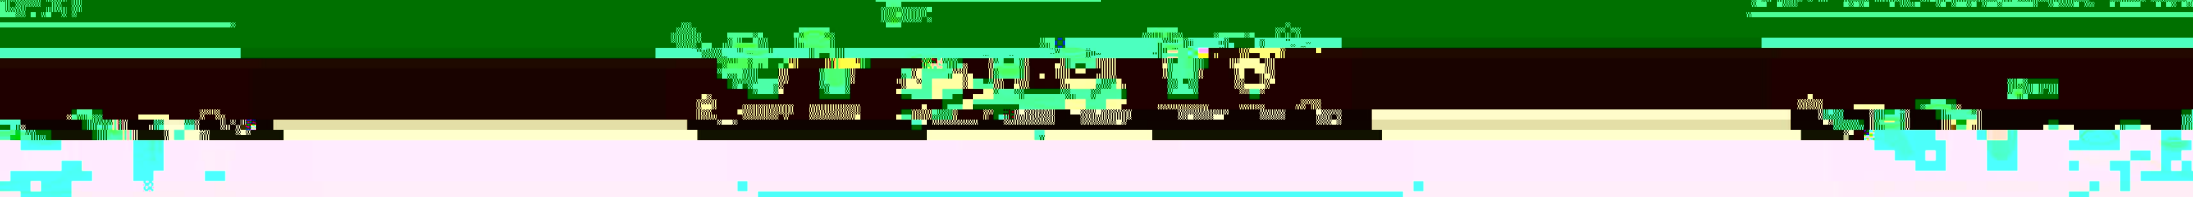

步骤2：点击屏幕中的“牛奶系统快速冲洗”选项，进行下一步骤；



步骤3：请将奶管从奶盒中取出，并插入蒸水盘上的插孔中，点击“确定”；



7.1.1.3 奶沫器拆装冲洗


步骤1：如图，取下奶管；



步骤2：用手捏住咖啡出口盖，稍微向外拉开，然后用力向下取出咖啡出口盖；



步骤3：用手捏住奶沫器，然后用力向上将其拔出；

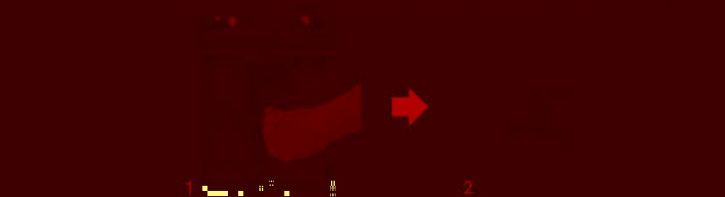

步骤2：点击屏幕中的“机器维护保养”；





步骤2：点击屏幕中的“机器维护保养”；



步骤3：点击屏幕中的“牛奶系统深度清洗”，根据屏幕提示逐步操作，

步骤3：点击屏幕中的“除垢”，根据屏幕提示逐步操作，进行咖啡机除垢。

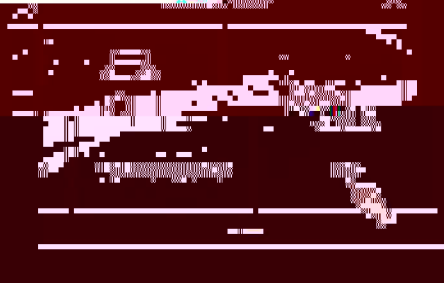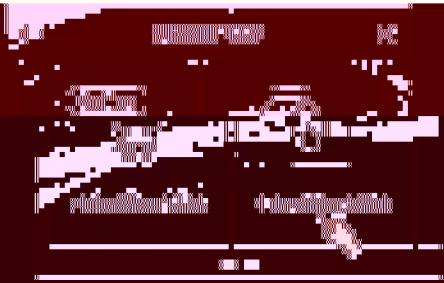

3.2.3 扫码下单

步骤1：长按屏幕中的“扫码下单”按钮，进入扫码下单界面。



3.2.4 触控屏使用须知

步骤1：触控屏为电容式触摸屏，只能朝一个方向调节。

触控屏为电容式触摸屏，只能朝一个方向调节。



