



小心压伤。接触任何活动的部件均有被压伤的危险。咖啡机启动后，不得将手伸入咖啡豆仓或冲泡装置的可动卡。

2.2.3 清洁剂引起的危险



||| 危险

||| 危险

|||

||| 危险

||| 危险


|||

|||

3 产品描述

3.1 产品介绍

咖啡机
(正面)

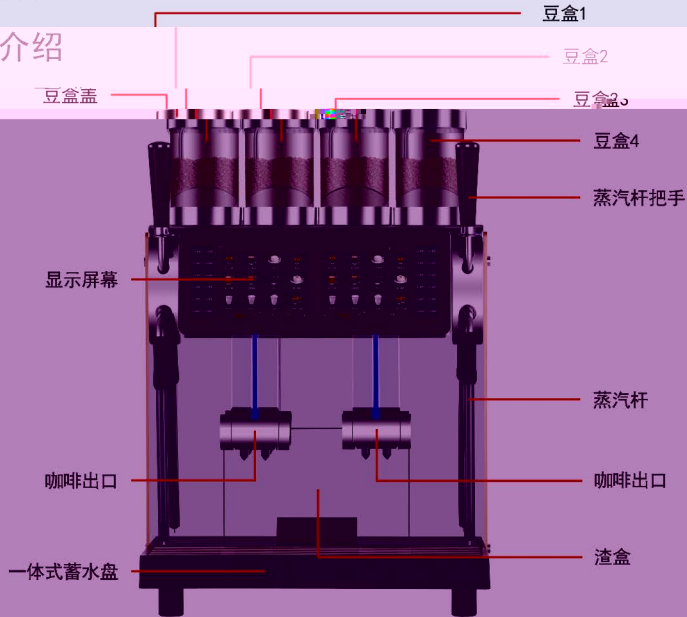

咖啡机
(背面)



3.2 技术参数

3.2.1 产能描述

建议最大出杯量		600杯	
每小时出杯量		单份	双份
	意式浓缩(中杯50ml)	300杯	600杯
	美式咖啡(中杯210ml)	120杯	150杯
	卡布奇诺(中杯210ml)	210杯	/
咖啡豆仓容量		4*1200g	
废渣盒容量		约200块渣饼(10g/块)	

3.2.2 规格参数

咖啡机主机	380V~50Hz 5100W
连接水管规格	G3/4"转G3/8" 长1.5米金属软管
连接水压范围	80-600Kpa(0.08-0.6MPa)


咖啡机主机尺寸 W*D*H	51*63*76cm
------------------	------------

步骤2 将进水管的另 一端连接自来水



4.3.3 安装出水口

步骤1 将出水口安装在出水口安装板上，并拧紧螺母。

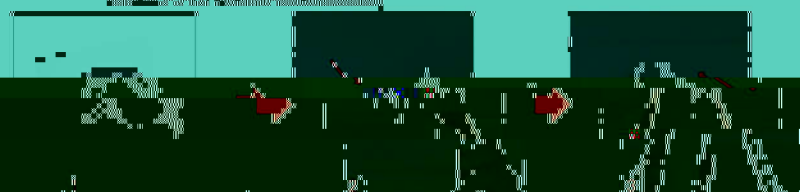


步骤2 将出水口安装在出水口安装板上，并拧紧螺母。




↓ 出水口安装板

4.3.2 安装进水管

步骤1 将进水管安装在进水管安装板上，并拧紧螺母。

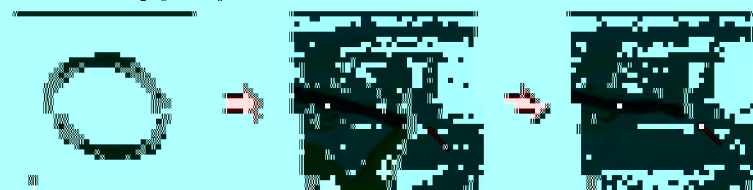

步骤2 将进水管安装在进水管安装板上，并拧紧螺母。

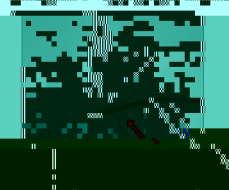

↓ 进水管安装板


4.4 安装

步骤1 将设备安装在墙上，并拧紧螺母。


步骤2 将设备安装在墙上，并拧紧螺母。

4.4.1 安装设备

步骤1 将设备安装在墙上，并拧紧螺母。

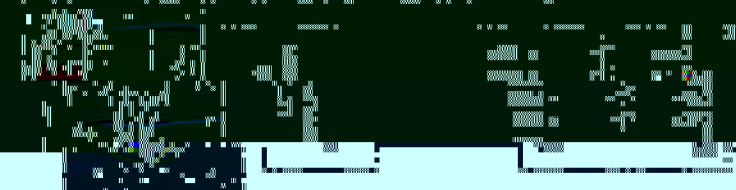

↓ 设备安装在墙上

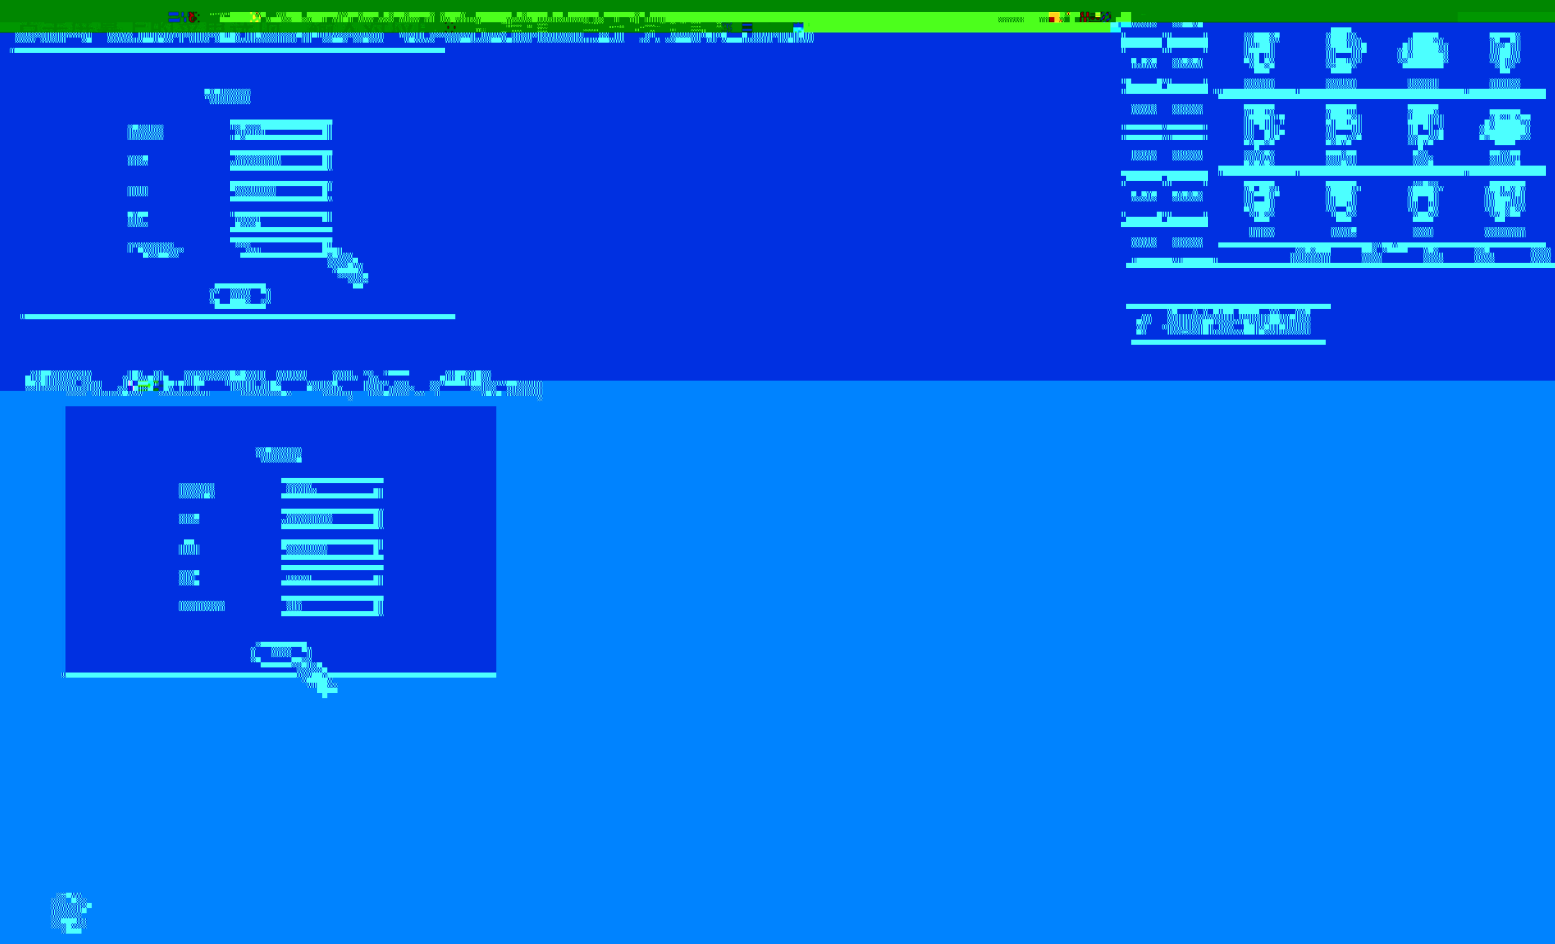

5.4 研磨系统设置

步骤1：点击屏幕上方的快捷菜单图标，进入快捷菜单界面；



步骤2：点击服务菜单，输入密码，进入工程设置界面；



步骤3：点击“研磨系统设置”图标，进入研磨校准界面；



5.4.1 研磨度档位设置

步骤1：选取需调节研磨档位磨豆机；



步骤2：选择需要调整至的档位；



步骤2 点击“自动” 咖啡机进行研磨度调节/完成研磨度档位调节后请



4.4.2 咖啡机操作


步骤1 依次按下“咖啡机” - “研磨度” - “手动” - “研磨度”



步骤2 按照提示进行手动研磨度调节



步骤2 点击自动按钮进行 一次取


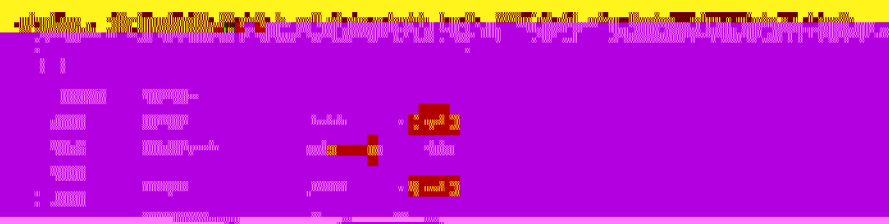


5.5 倾倒渣盒

步骤1: 如图将饮品出口上推至顶部, 取出渣盒并清空后放回;



步骤2: 点击屏幕中的“关机”选项;

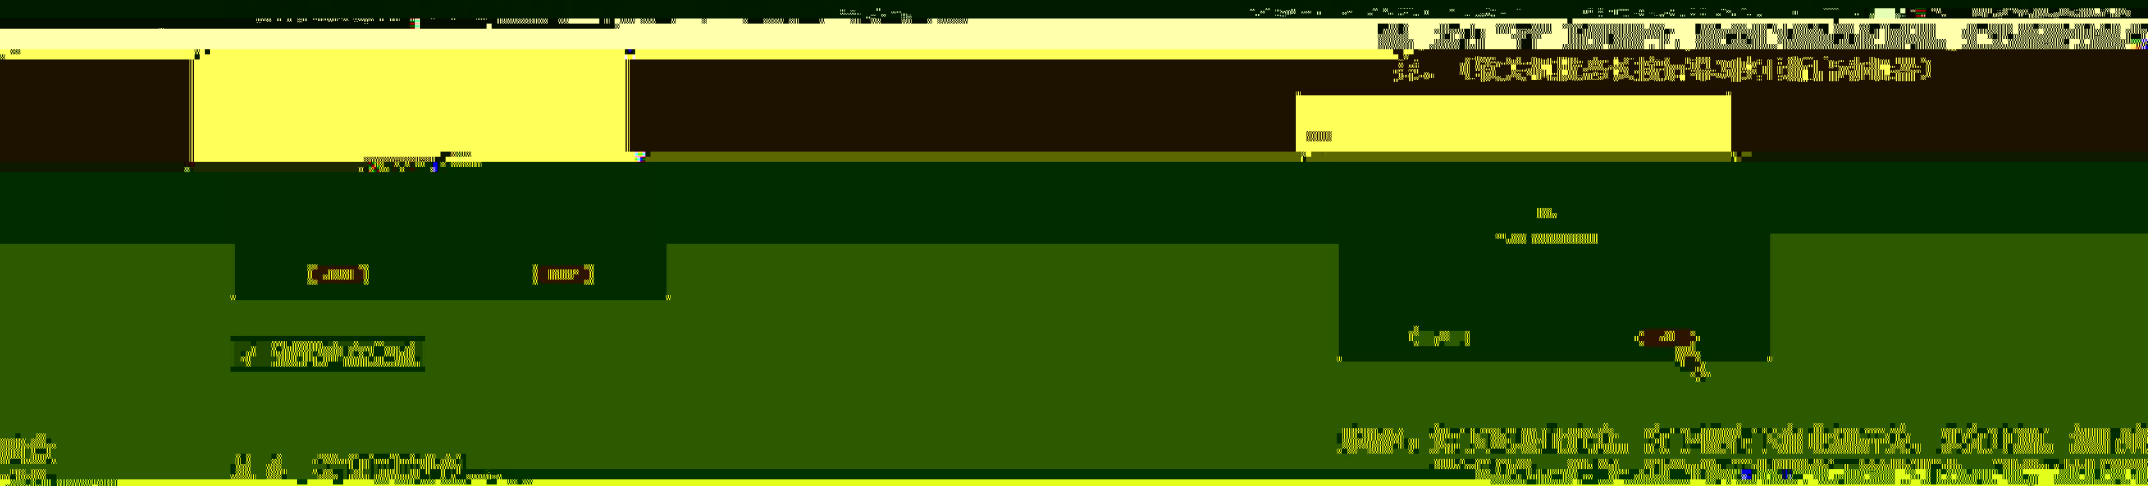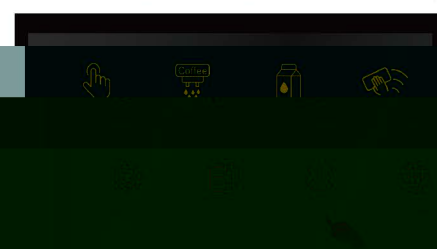

6 饮品制作

➤ 如下操作可以由一般用户直接操作

6.1 咖啡饮品

➤ 例如：制作一杯“意式浓缩”咖啡。

步骤1：点击“意式浓缩”饮品，咖啡机开始制作；




步骤3：制作过程中，点击“取消”可停止制作；




咖啡饮品制作完成

6.2 牛奶饮品（E4 Plus配备此功能）

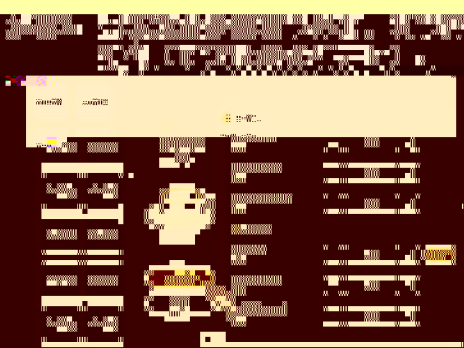

步骤3：制作过程中，点击“取消”可停止制作；

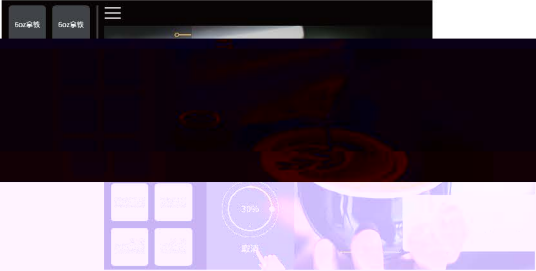

6.3.2 蒸汽咖啡同时制作

步骤1：点击蒸汽及咖啡饮品，咖啡即可开始制作





步骤1：选择饮品

步骤2：点击“开始”，咖啡即可开始制作



步骤3：选择饮品，点击“开始”，咖啡即可开始制作

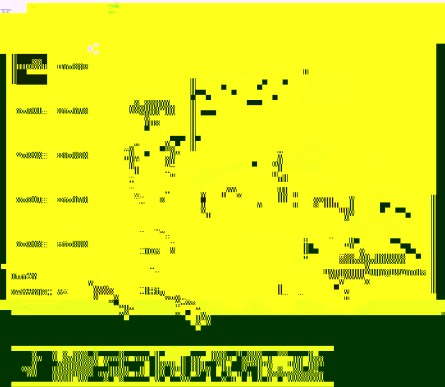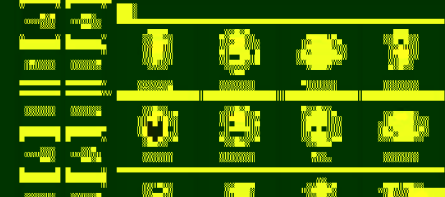


步骤5. 开机状态进行清洁时，界面弹出是否清空夹渣盒确认界面，按下



步骤4. 将冲泡器安装至卡托上，听到推动卡托（听到“咔哒”声表示装配



步骤2: 将清洗后牛奶管装回咖啡机。

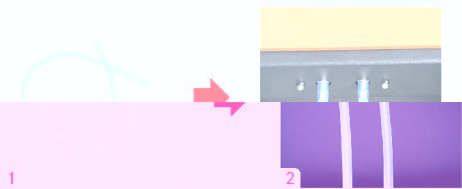

✓ 牛奶管拆洗完成

7.4.5 咖啡豆仓清洗。

步骤1: 打开咖啡盒盖，顺时针转动把手，取下咖啡豆盒。



步骤2: 将咖啡豆仓清洗并擦干后装回咖啡机。

7.5 除垢。

有经过专业培训人员可以操作如下步骤。

步骤1: 当咖啡机报除垢报警时，请后台技术人员关机并断开电源，将咖啡机锅炉拆除，完成除垢并恢复咖啡机；



步骤2: 咖啡机重新开机后，点击屏幕左上方的快捷菜单图标，进入服务菜单界面；



