

Exploring Coffee Secrets



F15系列

全自动咖啡机使用说明书

苏州咖博士咖啡系统科技有限公司
Suzhou Dr.Coffee System Technology Co.,Ltd

江苏省苏州市高新区泰山路55号
#55 Taishan Road, New District,
Suzhou City, Jiangsu, China
E-mail : info@dr-coffee.com
Hotline : 400-8977-711
www.dr-coffee.com



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。



小心压伤：接触任何活动的部件均有被压伤的危险。咖啡机启动后不得将手伸入咖啡机壳、粉料或冲泡装置开口中。

2.2.3 清洁剂引起的危险



使用：摄入清洁剂有中毒危险！
请务必遵守以下几点：



警告：禁止触摸加热部件以免造成烫伤以及火灾。
请务必遵守以下几点：

软管破裂时造成渗水危害；

- 咖啡机在长时间停机后（例如企业休假）须首先进行清洁，然后重新开机使用；
- 防止咖啡机受到天气影响（霜冻、潮湿等）；

- 使用清洁剂后立刻彻底清洗双手。



保存：请务必遵守以下几点：

- 请贮存在儿童和未经授权的人员无法触及处。



4 安装与调试

➤ 有经过专业培训人员可以执行如下操作

4.1 安放要求

4.1.1 地点

⚠ 下述条件适合放置咖啡机。如果可能得满足条件，则可能损坏咖啡机。

4.1.3 供电条件

➤ 必须根据所在国的相关规定进行电气连接。安装地点的电压必须与铭牌上给出的电压保持一致。

⚠ 小点电击：触电危险！
请务必遵守以下几点：


- 必须使用铭牌上注明安培值的熔断器保护！
- 设备的所有相位必须能够与电网断开；

5.3 初始设置



步骤4 开机完成，咖啡机准备就绪，等待制作饮品



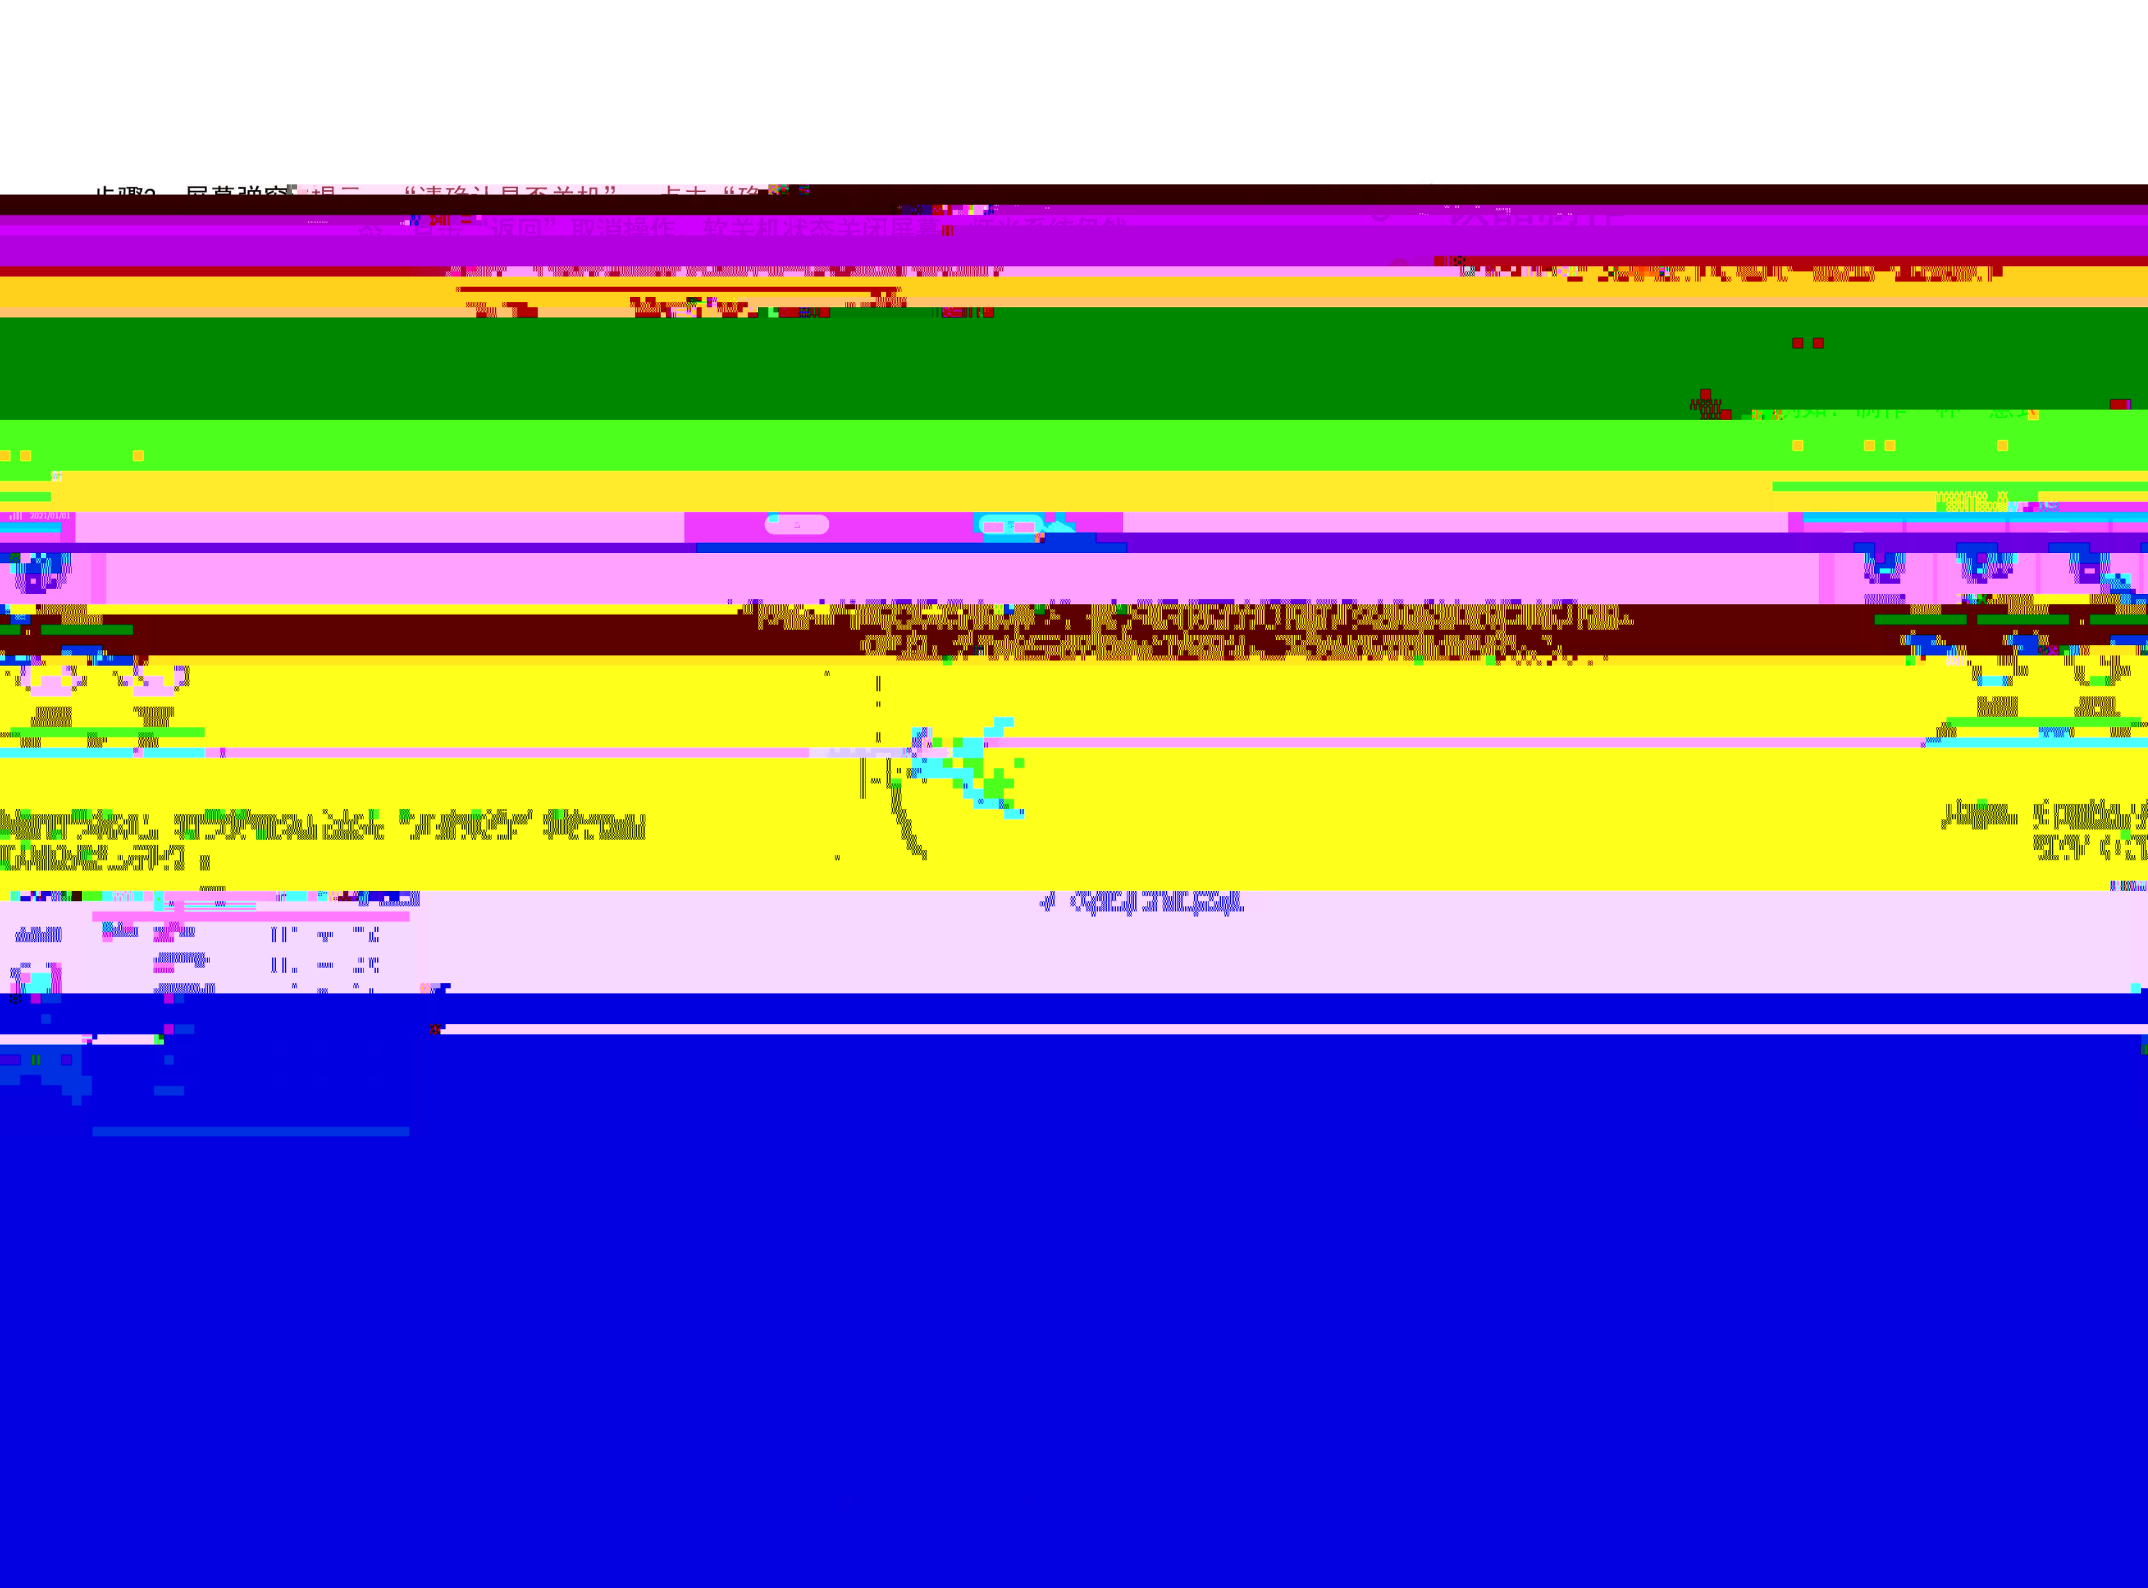

步骤3: 制作过程中, 点击“取消”可停止制作;




步骤3: 制作过程中, 点击“取消”可停止制作;




7.2 日常清洁

7.2.1 系统预热


步骤1：点击屏幕右下角的预热快捷图标（预热快捷键开关打开时），进入系统预热倒计时；

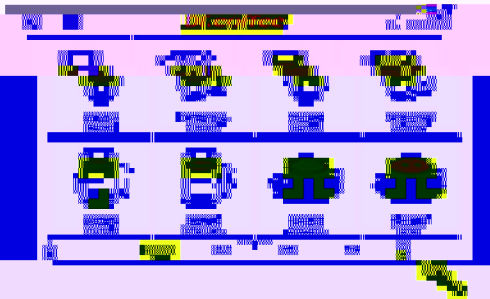

步骤2：点击“预热”图标（或设备计时结束自动开始）；

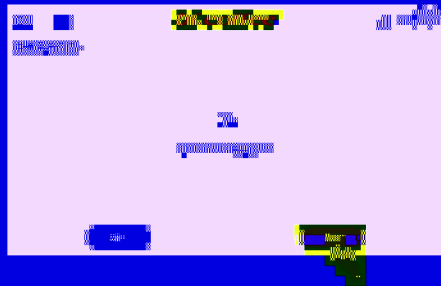


步骤3：系统预热中，请稍后...

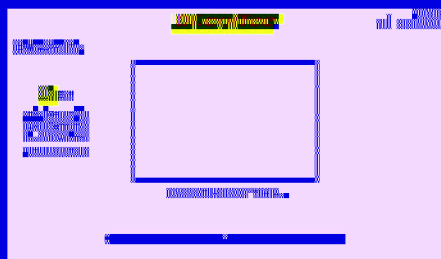


7.2.2 系统自动快洗设置


步骤1：依次进入：“快捷菜单” - “服务菜单” - “机器设置” - “维护设置”；

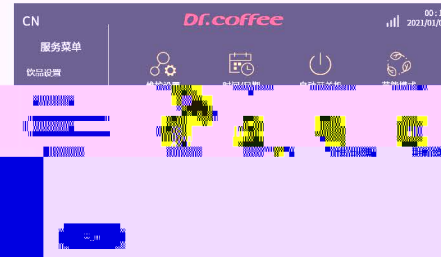

步骤2：依次进入：“快捷菜单” - “服务菜单” - “机器设置” - “维护设置” - “快洗”；

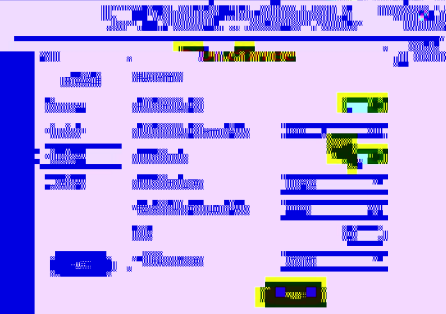

步骤3：点击“快洗”图标完成快速洗项目保存；

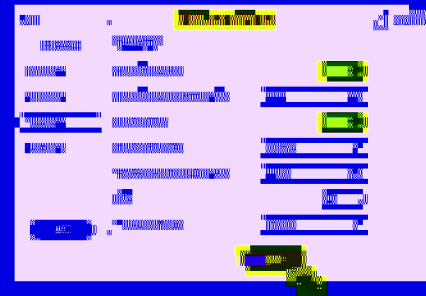

7.2.3 奶沫器和咖啡出口拆装冲洗


步骤1 向前握住咖啡出口左右两侧把手，向上拔出咖啡出口。




步骤2 将咖啡出口上下晃动，将咖啡出口内部残留的咖啡渣冲洗干净。



步骤3 将咖啡出口放回原位并向下按压。

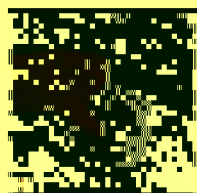

步骤4 将咖啡出口的泡沫器取出并冲洗干净。

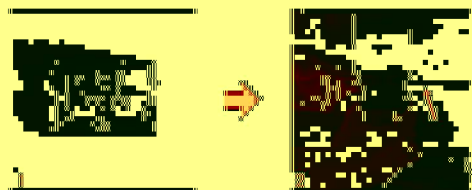

步骤5 将咖啡出口的泡沫器放回原位并向下按压。

7.2.4 奶管拆装冲洗

步骤1 用手拔掉咖啡出口右侧的奶管（连接头，扣拔下来），拿开奶管头。



步骤2 将奶管上下晃动，将奶管内部残留的咖啡渣冲洗干净。



步骤3 将奶管放回原位并向下按压。



步骤4 将奶管的泡沫器取出并冲洗干净。




步骤5 将奶管的泡沫器放回原位并向下按压。


7.2.3 深度统计

7.2.3.1 左侧统计功能设置

步骤1：点击屏幕左上方的统计功能菜单图标，进入左侧菜单设置。

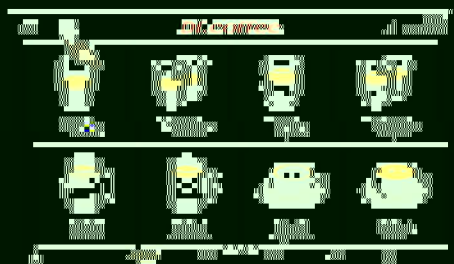


步骤2：点击屏幕“统计功能设置”图标，并设置显示在统计菜单中的图标。

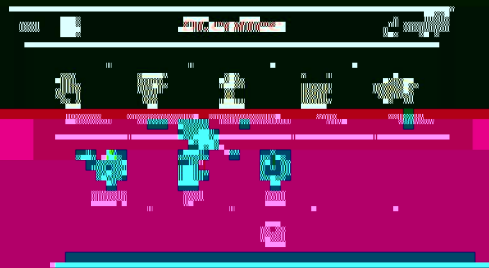


7.2.3.2 右侧统计功能设置

步骤1：点击屏幕左上方的统计功能菜单图标，进入右侧菜单设置。

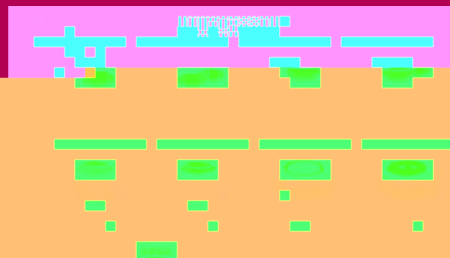


步骤2：点击屏幕“统计功能设置”图标，并设置显示在统计菜单中的图标。

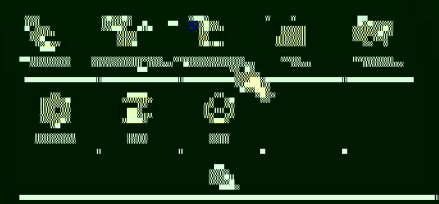


7.2.3.3 正副屏统计设置

步骤1：点击屏幕左上方的统计功能菜单图标，进入右侧菜单设置。

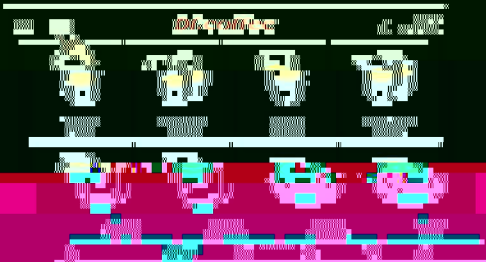

步骤2：点击屏幕“统计功能设置”图标，并设置显示在统计菜单中的图标。

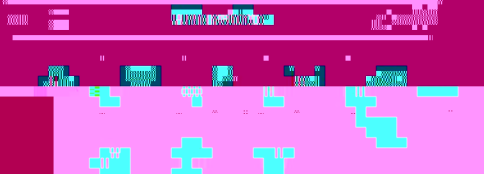

7.3.4 一键式保养

步骤1: 点击屏幕左上方的快捷菜单图标，进入服务菜单界面；




步骤2: 点击屏幕左下方的快捷菜单图标，进入服务菜单界面；




7.3.5 配方校准


步骤1: 点击屏幕左上方的快捷菜单图标，进入服务菜单界面；

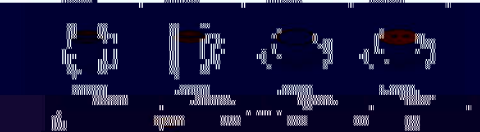

步骤2: 点击“服务菜单”，输入密码，点击“机器保养”。



步骤3: 点击屏幕左下方的快捷菜单图标，进入服务菜单界面；

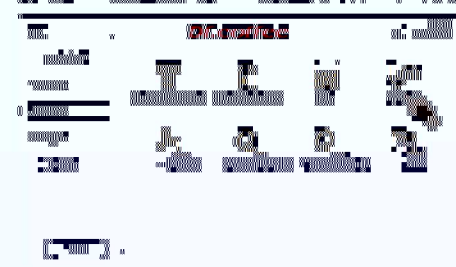

7.3.6 泵头拆卸与安装

说明: 泵头位于机头内部，拆卸泵头时，可拆下泵头中的密封垫圈，并可将密封垫圈放入密封垫圈盒中，以备不时之需。



说明: 泵头位于机头内部，拆卸泵头时，可拆下泵头中的密封垫圈，并可将密封垫圈放入密封垫圈盒中，以备不时之需。

